


EDGE™ I.I+

BY VOLFONI®

Руководство
пользователя

DLP®-Link™
3D ОЧКИ

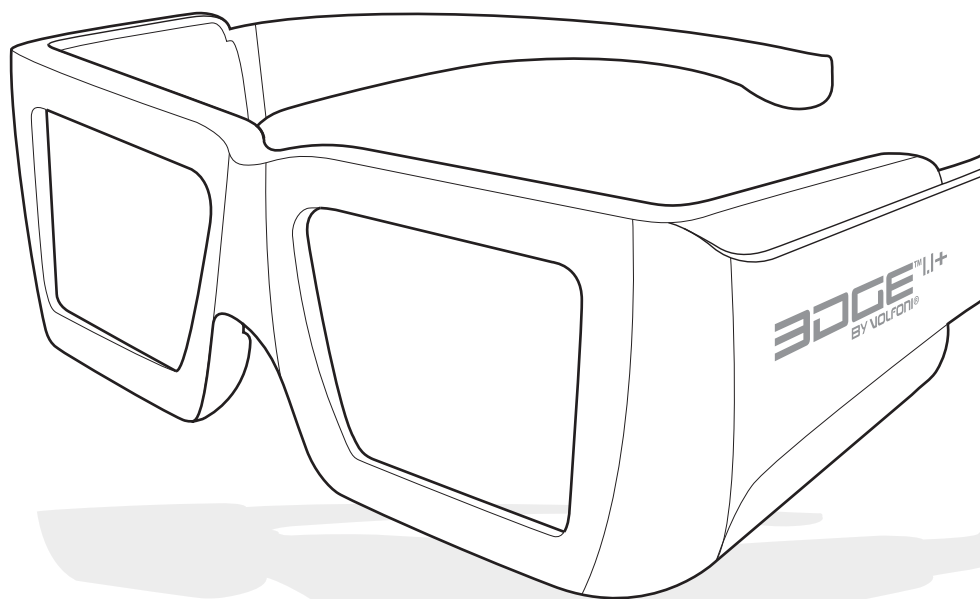

MUV110062-V1R1 Notice française EDGE 1.1 DLP-Link™

VOLFONI®
CREATIVE 3D TECHNOLOGY




ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3D очки EDGE™1.1+ DLP®-Link™ от Volfoni могут использоваться только с 3D телевизорами и проекторами поддерживающими DLP®-Link™ для 3D.

• ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связь устанавливается через DLP®-Link™
 - Резиновая насадка для носа
 - Элегантные и прочные
 - Непревзойденный угол приема
 - Одноразовые батареи (CR2032)
 - Оптимальное расположение цепи
- Сертификат CE

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

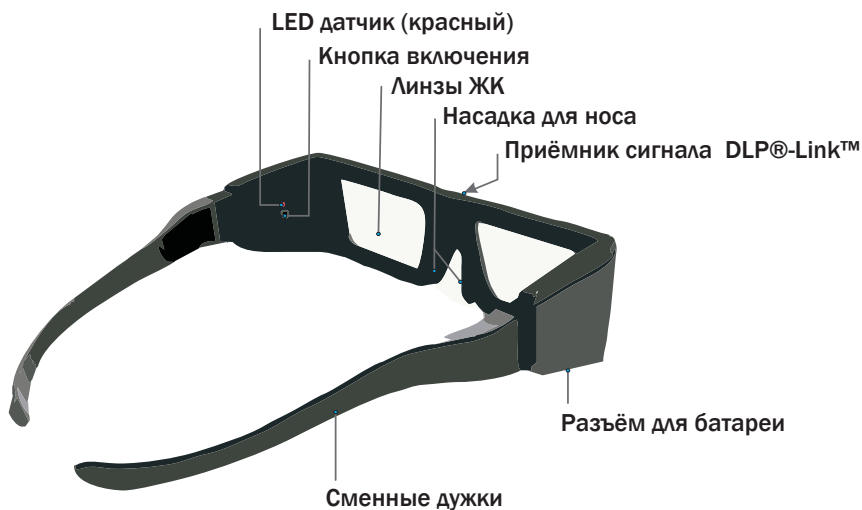

НЕОБХОДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ 3D DLP®-Link™

- 3D контент (фильмы 3D, видеоигры, итд.)
- 3D проигрыватель (3D ПК, Blu-ray плеер, 3D TV)
- Программное обеспечение для воспроизведения в 3D (необходимые для отображения 3D-фильмов 3D компьютеры)
- Техника для просмотра 3D DLP®-Link™ (проектор и 3D TV с DLP®-Link™)
- Очки 3D DLP®-Link™

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 3D ОЧКИ

Установите 3D устройство воспроизведения, нажмите кнопку питания, чтобы включить очки. Теперь вы готовы наслаждаться ярким 3D Live содержания

Включение очков:

Нажмите один раз на кнопку включения на очках. В течении 1.5 секунд загорится красный свет, далее линзы очков потемнеют.

Выключение очков:

Нажмите и удерживайте в течение 1.5 секунд кнопку питания, красный цвет и линзы моргнут 3 раза.

Автоматическое отключение:

Очки отключатся самостоятельно при отсутствии сигнала DLP®-Link™ в течении 5 минут.

Предупреждение о низком заряде батареи:



Когда заряд батареи очень низкий и очки включены, красный датчик мигает 5 раз каждую секунду. Тогда Красный светодиод мигает непрерывно.. Прочитайте следующую страницу о том как заменить батарею.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Чтобы открыть отсек батарейки на правом заушнике очков:

- Используйте инструмент от Volfoni для замены батареек или скрепку
- Положите очки на стол, это упростит задачу
- Найдите маленькое отверстие в правом заушнике очков, где он присоединяется к отсеку батарейки.

Проверьте что батарея установлена правильно

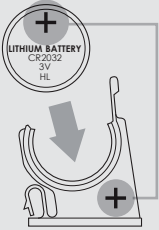


ИНСТРУМЕНТ

Для разблокирования батарейки



ШАГ 1

Вставьте инструмент в отверстие с правой стороны очков. Вы почувствуете некоторое сопротивление, нажмите до появления щелчка.

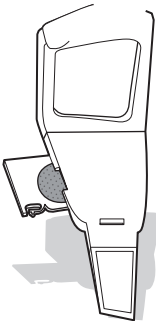


ШАГ 2

Вытяните ногтем держатель батарейки.



ШАГ 3

Замените батарейку и вставьте держатель до появления щелчка.

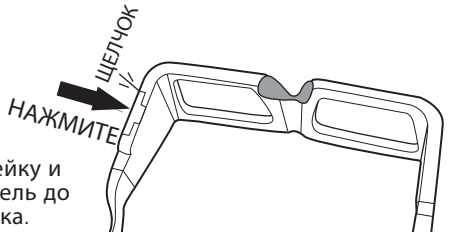

Примечание. Пожалуйста, удостоверьтесь, что нет никакого препятствия перед ИК излучателем/диодом во время показа. Когда у батарейки останется заряд на 3 часа работы очков, линзы начнут мигать один раз в секунду, предупреждая о необходимости замены батареи. Перед передачей очков зрителям необходимо проверить батарейку.

Эти параметры предоставляются только в качестве информации.
Могут быть выполнены в случае необходимости

Вид ЖК линз	Twisted Nematic
Fall time	0.2 ms
Rise time	1.8 ms
Контраст	1000 :1
Прозрачность в чистом состоянии	38+/-2%
Остаточный свет	16,5%
Цветность	Цветовая коррекция не обязательна
Синхронизация	DLP @-Link™ Signal
Вес	56 грамм (менее 2 унций)
Батарея	Одноразовая
Тип батареи	CR2032
Автономный режим	52 часов
Рабочая температура	0°C до 40°C
Температура хранения	-10°C до 75°C

Предупреждение

Перед использованием очков внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и их предупреждения. Неправильное использование очков может повлиять на ваше здоровье.

Предупреждение-Не подходи слишком близко к предметам.

Во время просмотра в 3D, объёмные изображения могут спровоцировать непроизвольные движения .

Это может быть опасно, если рядом с вами есть предметы или другие зрители вокруг.

ВНИМАНИЕ:

1. Очки предназначены исключительно для использования в 3D. Не используйте очки в качестве солнечных очков или очков для чтения.
2. . Очки рассчитаны на питание от батареи CR2032. Аккумуляторная батарея должна быть заменена только на такую же или аналогичного типа, и должна быть установлена в правильной полярности.
3. Когда очки надеты избегайте прямого контакта с линзами , чтобы не оставлять отпечатков пальцев и царапин.
4. Храните очки в чистом, сухом месте при комнатной температуре. Экстремальные температуры могут привести к повреждению изделия и сократить срок службы батарей.
5. Во избежание повреждений не прилагайте чрезмерных усилий к продукту..
6. Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или заменять очки самостоятельно.
7. Не используйте очки, если есть какие-либо признаки поломки линз или наружные провода.
8. Некоторые огни, в том числе люминесцентные, мерцание которых может быть помехой для очков, постарайтесь выключать любые огни такого рода.
9. Протирайте очки тканью без ворса, мягкой, сухой, чистой. Стряхните пыль перед очисткой.

Предупреждение-Беременные женщины и дети не должны использовать эти очки.

Очки не предназначены для беременных женщин и детей в возрасте до пяти лет. У этой группы людей с большей вероятностью проявляются определенные побочные эффекты после просмотра 3D-контента.

Предупреждение- опасность задохнуться

Держите очки подальше от детей.

Предупреждение - Эпилепсия и эпилептические припадки

Некоторые люди могут испытывать судороги или кратковременные потери сознания при воздействии определенных светов и изображений, которые могут быть показаны в телевизоре, на компьютеры или видеоигры. Даже люди, которые не испытывали никаких признаков эпилепсии, может испытывать непредсказуемый приступ. Если у вас или у кого-то из вашей семьи присутствуют симптомы как эпилепсия, потеря сознания, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем смотреть контент в 3D. Если у вас наблюдаются следующие симптомы, мы рекомендуем прекратить использование очков:

Эти симптомы могут включать:

- 1) Головокружение
- 2) Нарушение зрения
- 3) Усталость глаз
- 4) Путаница
- 5) Дезориентация
- 6) Потеря сознания
- 7) Непроизвольные движения
- 8) Судороги
- 9) Тошнота

Родители должны спросить своих детей о наличии вышеописанных симптомов.

Внимание!

Некоторые люди жаловались на головокружение, головную боль или утомление глаз после просмотра 3D-контента. Если у вас или у вашего ребенка присутствует любой из этих симптомов, прекратите использование очков. Сделайте перерыв и обратитесь к врачу, если напряжение глаз продолжается. Чтобы уменьшить последствия зрительного напряжения, следуйте следующим рекомендациям:

- Не смотреть 3D контент, если вы устали или плохо себя чувствуете
- Не используйте 3D-очки в течение длительных периодов времени.
- Используйте 3D-очки после снижения ограничителя глубины.
- Используйте 3D очки с частотой обновления 100 Гц и более.

Accessoires – Vendus séparément



Clé d'ouverture du compartiment de la pile



Compartiment de la pile



Lingettes nettoyantes antibactériennes



Piles (CR2032)



Sac housse

Branches tailles S et L

VOLFONI SAS

29, rue Jean Jacques Rousseau
75001 Paris
France

VOLFONI GmbH

Erzgießereistraße 38
80335 München
Germany

VOLFONI Ltd

21, Tower one
Lippo center 89,
Queensway
Hong-Kong

VOLFONI Inc

3450, Cahuenga Bd West.
UNIT 504
Los Angeles, CA, 90068
USA

VOLFONI Ltd.

90 Long Acre
Covent Garden
London
WC2E 9RZ
UK

VOLFONI Iberia, S.L.

Ronda Guglielmo Marconi, 4
46980 Paterna (Valencia)
Spain

support@volfoni.com
contact@volfoni.com

www.volfoni.com